
# PHILIPS

AZ 8340 - AZ 8440 CD Radio Cassette Recorder

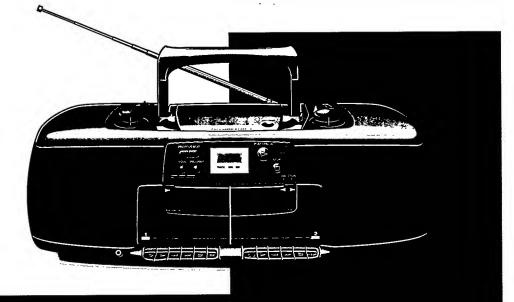





#### Guarantee and Service valid for Australia

The benefits given to the purchaser by this warranty are in addition to all other rights and remedies, which, under the Trade Practices Act or other Commonwealth or State law, the purchaser or owner has in respect of the product.

The Philips product carries the following warranties:

- C-series HiFi-systems 12 months.
- Compact Disc Players: 12 months.
- Home Audio Systems 6 months.
- Clock radios, portable radios, cassette recorders, cassette players and radio recorders: 90 days.

Any defect in materials or workmanship occurring within the specified period from the date of delivery, will be rectified free of charge by the retailer from whom this product was purchased.

Note: Please retain your purchase docket to assist prompt service

#### Conditions of this warranty

- All claims for warranty service must be made to the retailer from whom
  this product was purchased. All transport charges incurred in connection
  with warranty service or replacement will be paid by the purchaser.
- These warranties do not cover batteries and extend only to defects in materials or workmanship occurring under normal use of the product where operated in accordance with our instructions.

Philips Consumer Products Division Technology Park Figtree Drive, Australia Centre Homebush 2140 New South Wales

#### Important notes for users in the U.K.

#### Mains pluc

This apparatus is fitted with an approved moulded 13 Amp plug. To change a fuse in this type of plug proceed as follows:

- · Remove fuse cover and fuse
- Fix new fuse which should be a BS1362 5 Amp, A.S.T.A. or BSI approved type.
- · Refit the fuse cover

If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place.

If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 5 Amp. If a plug without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not be greater than 5 Amp.

Note: The severed plug must be disposed to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a 13 Amp socket elsewhere

#### How to connect a plug

The wires in the mains lead are coloured with the following code: blue = neutral(N), brown = live(L).

As these colours may not correspond with the colour markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows

- . Connect the blue wire to the terminal marked N or coloured black.
- Connect the brown wire to the terminal marked L or coloured red.
- Do not connect either wire to the earth terminal in the plug, marked E (or 1) or coloured green (or green and yellow).

Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip is clamped over the sheath of the lead - not simply over the two wires

#### Copyright in the U.K.

Recording and playback of material may require consent. See Copyright Act 1956 and The Performer's Protection Acts 1958 to 1972

#### Guarantee and Service for New Zealand

Thank-you for purchasing this quality Philips product.

Philips New Zealand Ltd guarantees this product against defective components and faulty workmanship for a period of 12 months. Any defect in materials or workmanship occurring within 12 months from the date of purchase subject to the following conditions will be rectified free of charge by the retailer from whom this product was purchased.

#### Conditions

- The product must have been purchased in New Zealand. As proof of purchase, retain the original sales docket indicating the date of purchase.
- The guarantee applies only to faults caused by defective components, or faulty workmanship on the part of the manufacturer.
- 3. The guarantee does not cover failures caused by misuse, neglect, normal wear and tear, accidental breakage, use on the incorrect voltage, use contrary to operating instructions, or unauthorised modification to the product or repair by an unauthorised technician.
- Reasonable evidence (in the form of a sales docket) must be supplied to indicate that the product was purchased no more than 12 months prior to the date of your claim
- In the event of a failure, Philips shall be under no hability for any injury, or any loss or damage caused to property or products other than the product under quarantee.

This guarantee does not prejudice your rights under common law and statute, and is in addition to the normal responsibilities of the retailer and Philips

#### How to claim

Should your Philips product fail within the guarantee period, please return it to the retailer from whom it was purchased in most cases the retailer will be able to satisfactorily repair or replace the product.

However, should the retailer not be able to conclude the matter satisfactorily, or if you have other difficulties claiming under this guarantee, please contact

The Guarantee Controller Philips New Zealand Ltd. ☑ P.O. Box 41.021

Auckland

12 (09) 84 94 160 fax 12 (09) 84 97 858

#### **E** España Declaración de conformidad con normas El que suscribe, en nombre y representación de: **Consumer Electronics Factory** Philips Hong Kong Ltd. declara, bajo su propia responsabilidad, que el Radiocasete/CD eguipo **Consumer Electronics Factory** fabricado por: Far East en marca. **Philips** AZ 8340 - AZ 8440 modelo. objeto de esta declaración, cumple con la normativa siguiente: Reglamento sobre Perturbaciones Radioeléctricas, Real Decreto 138/1989, Anexo V. Hong Kong, 01 - 12 - 1993 Firma: Nombre: K.B. Wong Cargo **Product Safety Officer** México NOM PRECAUCIÓN - ADVERTENCIA No abrir, riesgo de choque eléctrico ATENCIÓN Verifique que el voltaje de alimentación sea el requerido para su aparato Para evitar el riesgo de choque eléctrico, no quite la tapa. En caso de requerir servicio, dirijase al personal calificado. Es necesario que lea cuidadosamente su instructivo de manejo. (OK) Danmark Typeskiltet findes på undersiden af apparaten. Dette produkt overholder kravene til radio-interferens af Europæisk Fællesskab. Advarsel: Usynlig laserudstråling ved åbning når sikkerhetsafbrydere er ude af funktion. Undgå utsættelse for stråling. Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten (N) Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

🙉 Australia

Guarantee ....

(NZ) New Zealand

Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde netdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

	Eng
Français10	Français
Deutsch16	Deutsch
Nederlands22	Nederlands
Español28	Español
Italiano34	Italiano
Svenska40	Svenska
Suomi46	Suomi
CLASS 1	

LASER PRODUCT

#### 1. GÉNÉRALITÉS

SOMMAIRE

### 2. FACE ARRIÈRE et ALIMENTATION


$\mathbf{T}$
ອ
=
S
ف
≕.

1.	GÉNÉRALITÉS	10
	Sommaire	
2.	FACE ARRIÈRE et ALIMENTATION	10
_	Face arrière	
	Alimentation	
	- Alimentation par piles	
	- Alimentation par le secteur	
	- Anniemation par le secteur	ΙÜ
_		
3,	CONTROLS and CONNECTIONS	
	Face avant et supérieure	
	Télécommande	11
	Prise pour casque stéréo	11
	Prise pour microphone	11
	,	
4.	LECTEUR DE CD	12
•	Manipulation et entretien des CD	
	Lecture d'un CD .	
	Mode	
	- Shuffle	
	- Shuffle Repeat	
	- Repeat All	
	- Repeat 1	
	Plage suivante/précédente	
	Recherche avant/arrière	12
	Programmer des plages	12
5.	PLATINES CASSETTE	13
	Compact cassettes	
	Enregistrement	
	- Préparation	
	- CD synchro - Enregistrement du lecteur de CD	13
	- Co synchro - Emegistrement du recteur de Co	13
	- Enregistrement de la radio	
	- Enregistrement avec un microphone	13
	- Démarrer et arrêter un enregistrement	13
	- Dubbing - Copier de la platine 2 sur 1	
	Lecture de cassettes	13
	- Lecture continue - la platine 2 suivie par la platine 1	13
6.	RADIO	14
	Réception radio	14
	•	
7.	ENTRETIEN	14
	Général	
	Entretien du lecteur de CD	14
	Entretien de la platine cassette	1/
	endenon de la platific tassette	14
8	DÉPISTAGE DES PANNES	45
٥.	DEFIGIAGE DES FARRES	15
La	plaque signalétique se trouve sous l'appareil.	
	• • • •	

Cet appareil répond aux exigences des directives de la Communauté Européenne sur la limitation des perturbations radio-électriques.

L'enregistrement n'est autorisé que dans la mesure ou les droits d'auteurs ne sont pas enfreints.

#### **FACE ARRIÈRE**




- AC MAINS prise pour cordon secteur
- WOLTAGE sélecteur de tension (pas sur tous les modèles)
- BATTERIES compartment à piles
- (6) MIC prise pour microphone

#### **ALIMENTATION**

Alimentation par piles

 Ouvrir le compartment à piles et introduire six piles, type R20, Ut.11 cu D, selon le croquis



 Enlever les piles dès qu'elles sont usées ou si elles ne serviront pas pendant une longue période.


L'alimentation par piles est coupée quand l'appareil est branché sur le secteur. Pour revenir à l'alimentation par piles, il faut retirer la fiche de la prise AC MAINS ®

#### Alimentation par le secteur

 Vénfier si la tension indiquée sur la plaque signalétique (sous l'appareil) correspond au secteur local. Si ceci n'est pas le cas, consulter le revendeur ou l'organisation de service après-vente.
 Si l'appareil est équipé d'un sélecteur de tension VOLTAGE û, placer ce sélecteur sur la tension secteur locale.



- Brancher le cordon secteur sur la prise AC MAINS (3) et la prise murale L'alimentation secteur est alors en service
- Pour séparer complètement l'appareil du secteur, il faut retirer la fiche de la prise murale

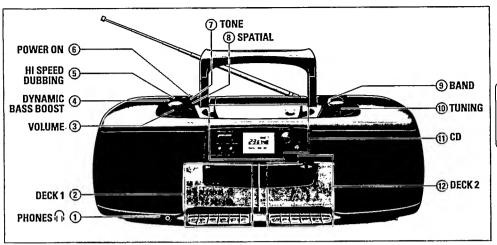

#### **FACE AVANT ET SUPÉRIEURE**

- A prise pour casque stéréo
- clavier de la platine 1 (enregistrement/lecture).

RECORD ● - enregistrement

PLAY ▶ - lecture

REWIND ← rebobinage rapide

FFWD → - bobinage rapide STOP = - arrêt/éjection

PAUSE II - pause

- ③ réglage de VOLUME
- DYNAMIC BASS BOOST touche de graves, presser ... pour renforcer les notes graves
- (6) HI SPEED DUBBING presser ... pour copie cassette à vitesse élevée
- 6 POWER ON pour choisir la source sonore TAPE/OFF RADIO CD
- (1) seulement AZ 8440 TONE réglage de tonalité
- (8) seulement AZ 8440. SPATIAL presser ... pour obtenir un effet spatial
- BAND sélecteur de gammes d'ondes
- TUNING bouton d'accord radio
- (ii) CD clavier et afficheur du lecteur de CD

#### I44 PREVIOUS/NEXT >>:

- en position lecture PLAY et STOP, presser brièvement pour passer à une plage précédente i ou suivante >>>
- pendant la lecture, maintenir pressée pour défiler rapidement en arrière i
   → ou en avant »

PROGRAM - presser bnèvement pour une plage

presser plus d'une seconde pour afficher toutes les plages stockées MODE - presser plusieurs fois jusq à ce que le mode désiré est affiché:

- SHUFFLE lecture de toutes les plages dans un ordre quelconque
- SHUFFLE REPEAT pour répéter constamment le CD dans un ordre quelconque
- REPEAT ALL (PROGRAM) pour répéter constamment le CD (ou la sélection stockée - PROGRAM)
- REPEAT 1 pour répéter constamment le titre affiché

#### afficheur du lecteur CD, montre:

- TRACK le nombre total de plages du CD et pendant la lecture le numéro de la plage
- MIN/SEC la durée totale du CD et pendant la lecture la durée écoulée de la place

OPEN-CLOSE pour ouvnr le couvercle du CD PLAY-PAUSE ➤ - touche de lecture et pause

STOP = - touche d'arrêt

- (2) clavier de la platine 2 (lecture seulement): seulement AZ 8440: REVERSE sélecteur d'inversion C):
  - inversion une fois pour la lecture de toutes les deux faces;
  - C→ inversion cuntinue pour la lecture non-stop.

PLAY ▶ - lecture

REWIND (◄ - rebobinage rapide

FFWD → - bobinage rapide STOP ■ - arrêt/éjection

seulement AZ 8340. PAUSE II - pause

seulement AZ 8440: DIRECTION - pour le changement du sens de défilement de la bande

seulement AZ 8440: DIRECTION <> > voyants du sens de défilement de la platine 2

#### PRISE POUR CASQUE STÉRÉO (3)

Vous pouvez brancher un casque stéréo muni d'une fiche de 3.5 mm à la prise  $\Omega(\widehat{A})$ . Dès que vous insérez la fiche, vous déconnectez les haut-parleurs.

#### PRISE POUR MICROPHONE - MIC (18) (à l'arrière)

Pour l'enregistrement, vous pouvez brancher un microphone muni d'une fiche de 3,5 mm à la prise MIC (6), voir ENREGISTREMENT.

# Français

#### MANIPULATION ET ENTRETIEN DES CD

- · Utilisez exclusivement des CD audionuménques
- Pour sortir facilement le CD de son boîtier, appuyez sur la partie centrale de ce dernier tout en soulevant le CD.





· N'écrivez ou ne collez jamais d'étiquette sur un CD

 Toujours saisir le CD par le bord et le remettre dans son coffret aussitôt après utilisation

 Faites en sorte que le côté brillant du disque reste propre Pour cela utilisez un chiffon doux non pelucheux et frottez le disque en ligne droite du centre vers la périphérie Tout produit de nettoyage détergent ou abrasif est à proscrire.



 Ne laissez pas le CD exposé à la pluie ou à l'humidité, ni au sable ou à de fortes chaleurs ou au soleil, p ex dans une voiture stationnant en soleil


#### LECTURE D'UN CD

• Placer le sélecteur POWER ON 6 sur CD

Presser OPEN CLOSE pour ouvrir le couvercle à CD.


 Introduire le CD AUDIO, la face imprimée vers la haute

Fermer le couvercle Le lecteur démarrera et explorera la table de matières Après cela, le nombre des tures et la durée totale du CD apparaît sur l'afficheur et le lecteur CD s'arrête.



 La lecture commence dès qu'on presse la touche PLAY ➤. Dès que la lecture commence, l'afficheur indique le numéro de plage et sa durée écoulée

 Pour de brèves interruptions, presser PLAY-PAUSE ➤ Le mot PAUSE apparaît Pour reprendre la lecture, presser une seconde fois sur PLAY PAUSE ➤



Pour arrêter la lecture, presser STOP . Le lecteur revient aussi à la position STOP.

- si on presse OPEN-CLOSE.
- à la fin du CD.
- si on déplace le sélecteur POWER ON 6.
- si les piles s'épuisent ou si l'alimentation est coupée d'autre manière.
- Pour retirer le CD, ouvrir le couvercle en pressant OPEN-CLOSE. Ne pas ouvrir le couvercle que lorsque le lecteur de CD est en position STOP
- L'appareil est mis hors circuit si le sélecteur POWER ON (§) se trouve en position TAPE/OFF et les touches des platines cassette sont relâchées.

#### MODE (SHUFFLE et REPEAT)

En pressant plusieurs fois sur la touche MODE, l'afficheur montre tous les modes de lecture

- 1 x SHUFFLE pour la lecture du CD dans un ordre quelconque;
- 2 x SHUFFLE REPEAT pour répéter constamment le CD dans un ordre quelconque;
- 3 x ŘEPEAŤ ÁLL pour répéter constamment le CD (ou la sélection stockée PROGRAM);
- 4 x REPEAT 1 pour répéter constamment le titre actuel,
- 5 x normal (pas d'indication sur l'afficheur) pour mettre hors circuit les modes SHUFFLE et REPEAT

Pour mettre hors circuit les modes REPEAT et SHUFFLE, choisir la position normal (pas d'indication sur l'afficheur).

#### PLAGE SUIVANTE ►► /PRÉCÉDENTE н∢

En appuyant brièvement sur la touche NEXT (suwant) ou PREVIOUS (précédent), vous pouvez passer à la plage suivante ou précédente, ou bien vous pouvez sélectionner une plage avant de commencer la lecture

#### a. Pendant la lecture PLAY

NEXT → · passage à la plage suivante (titre)

Vous pouvez passer à la p'age suivante en appurant une fois sur la touche NEXT >>>

Si vous voulez sauter plus eurs plages, appuyez plusieurs fois sur la touche NEXT >>> jusqu'à ce que l'afficheur indique le numéro de la plage désirée.

#### PREVIOUS \* - passage à la plage précédente (titre)

Si vous voulez réécouter la plage en cours à partir du début, appuyez une fois sur la touche PREVIOUS M4.

Si vous souhaitez répéter une des plages précédentes, appuyez plusieurs fois sur la touche PREVIOUS ⊶ jusqu'à ce que l'afficheur indique le numéro de la plage désirée

#### b. En position arrêt STOP

En position d'arrêt, un CD étant en place, vous pouvez sélectioner la plage désirée à l'aide des touches PREVIOUS ← ou NEXT → jusqu'à ce que l'afficheur indique le numéro correspondant. Appuyez sur la touche PLAY → pour commencer la lecture.

#### RECHERCHE AVANT → /ARRIÈRE ↔

En maintenant enfoncée la touche NEXT ou PREVIOUS pendant la lecture, vous pouvez rechercher un passage particulier dans une plage. Le CO est partiellement lu à vitesse rapide, le son restant cependant reconnaissable.

- Lors de la lecture, maintenez enfoncée la touche NEXT → pour une recherche avant, et la touche PREVIOUS ← pour une recherche arrière
- Relâchez la touche dès qua vous avez reconnu le passage désiré, le CD est alors lu normalement à partir de ce passage

#### PROGRAMMER DES PLAGES

Vous pouvez sélectionner un nombre de titres et les stocker dans la mémoire dans l'ordre voulu. Un titre peut être programmé plus d'une seule fois Pendant la lecture, vous éconterez seulement les titres programmés dans l'ordre sélectionné.

Un maximum de 20 titres peut être programmé dans la mémoire. Si la mémoire est pleine, la lettre  $\mathcal E$  (FULL) apparaît.

#### Sélection manuelle

Introduire le CD, mais pas encore presser PLAY ➤

- Choisir la plage désirée avec les touches i PREVIOUS et NEXT >>> jusqu'à ce que l'afficheur montre la plage désirée
- Programmer cette plage en pressant PROGRAM; la lettre P (PROGRAM) apparaît, indiquant que la plage a été programmée
- Sélectionner et programmer de cette manière tous les titres désirés

#### Programmation pendant la lecture

 Pendant la lecture normale vous pouvez programmer le tutre défilant en pressant PROGRAM; la lettre P (PROGRAM) apparaît.

#### Contrôle de la programme

En pressant PROGRAM plus d'une seconde, l'afficheur montrera les titres programmés restants dans l'ordre choisi

#### Effacement de la mémoire

Vous pouvez simplement effacer la mémoire totale

- si on presse STOP 

  deux fois; la lettre 

  (CLEAR) apparaît.
- si on presse OPEN CLOSE pour ouvrir le couvercle,
- si on déplace le sélecteur POWER ON 6,
- si les piles s'épuisent ou si l'alimentation est coupée d'autre manière.

#### Écouter la sélection

- Pour écouter votre sélection, le lecteur CD doit être en position STOP, ensuite presser PLAY ➤ Le mot PROGRAM apparaît
- Pour répéter constamment la sélection, choisir le mode REPEAT ALL.
- Écoute dans le mode SHUFFLE ou SHUFFLE REPEAT n'est pas possible

#### COMPACT CASSETTES

- Pour un enregistrement, utiliser une cassette NORMAL (CEI type I) dont les ergots ne sont pas cassés. Cet appareil n'est pas apte à enregistrer sur des cassettes CHROME (CEI type II) ou METAL (CEI type IV).
- · Pour la lecture, on peut utiliser chaque type de cassette.
- La bande de la cassette est fixée à ses deux extrémités par une bande amorce. De ce fait, aucun enregistrement ne sera effectué pendant 6 à 7 secondes au début et à la fin de la cassette
- · On peut éviter l'effacement accidentel d'un enregistrement en cassant l'ergot qui se trouve à gauche On ne peut alors plus enregistrer sur la face correspondante. Cette protection peut être supprimée en appliquant un petit morceau de ruban adhésif sur l'ouverture
- Ne pas exposez la cassette à la pluie, à l'humidité, au sable, à de fortes chaleurs ou au soleil, p ex dans une voiture stationnant en soleil.



#### **ENREGISTREMENT (sur la platine 1)**

#### Préparation

Pendant l'enregistrement, ne pas presser les touches de la platine 2 (excepté PLAY ➤ pour la copie)

- Ouvrir le portecassette de la platine 1 en pressant STOP ■
- Introduire une cassette dans la platine 1.
- Si l'on écoute pendant l'enregistrement, ajuster le son avec les réglages VOLUME 3 et DYNAMIC BASS BOOST @ et, sur AZ 8440, avec TONE (7) et SPATIAL (8) Ces réglages n'influencent pas l'enregistrement.
- Pour le bobinage rapide, presser REWIND <</li> ou FFWD >> Pour arrêter, presser STOP ■.



#### CD synchro - Enregistrement du lecteur de CD

- Placer le sélecteur POWER ON 6 sur CD. Il n'est pas nécessaire de démarrer séparément le lecteur CD. dès que vous pressez RECORD ●, le lecteur CD démarrera automatiquement
- si le lecteur CD se trouve en position STOP, l'enregistrement commencera du début du CD (ou du début de la sélection programmée);
- si le lecteur CD se trouve en position PAUSE, l'enregistrement commencera de cette place

#### Enregistrement de la radio

• Placer le sélecteur POWER ON (6) sur RADIO.

- Enregistrement avec un microphone
   Placer le sélecteur POWER ON (6) sur TAPE
- Placer la touche HI SPEED DUBBING ⑤ dans la position ■. pour vitesse normale.
- Ne pas presser cette touche pendant l'enregistrement.
- Brancher le microphone avec fiche 3,5 mm sur la prise MIC ® à l'arrière
- Placer le réglage de VOLUME (3) sur zéro (l'écoute pendant un enregistrement microphonique n'est pas possible).

#### Démarrer et arrêter l'enregistrement

- Commencer l'enregistrement en pressant RECORD ●.
- Pour une interruption de courte durée, presser PAUSE II. Pour reprendre l'enregistrement, presser cette touche de nouveau.
- Arrêter l'enregistrement en pressant STOP . En pressant une seconde fois le porte-cassette s'ouvrira
- L'appareil est mis hors circuit si le sélecteur POWER ON (6) se trouve en position TAPE/OFF et les touches des platines cassette sont relâchées

#### DUBBING - Copier de la platine 2 sur 1

Pour la come (DUBBING), il est recommandé d'utiliser des piles neuves ou l'alimentation par le secteur.

- Placer le sélecteur POWER ON (6) sur TAPE. Ne pas le déplacer pendant la
- Placer la touche HI SPEED DUBBING (5) dans la position:
  - \_ \_ pour la copie à vitesse normale;
  - \_ pour la copie à vitesse élevée.
  - Ne pas presser cette touche pendant la copie.
- Presser les touches STOP 

  et introduire une cassette enregistrée dans la platine 2 et une cassette sur laquelle on peut enregistrer dans la platine 1.
- Presser sur la platine 1 PAUSE II et RECORD •
- Commencer la copie en pressant PLAY ➤ de la platine 2. PAUSE II se relâche.
- Presser PAUSE II de la platine 1 pour éliminer des passages inintéressants pendant que la platine 2 continuera la lecture. Pour reprendre la copie, presser PAUSE II de nouveau.
- Seulement pour AZ 8340: en pressant PAUSE 11 de la platine 2, la platine 1 enregistrera un 'blanc'.
- Arrêter la copie avec les touches STOP 

  et l'appareil est mis hors circuit.

#### LECTURE DE CASSETTES

#### Lecture sur la platine 1 ou 2

La platine 1 ne fonctionners pas si la touche PLAY > de la platine est pressée.

- Placer le sélecteur POWER ON (6) sur TAPE.
- Presser STOP ■.
- Introduire une cassette enregistrée.
- Pour le bobinage rapide, presser REWIND ◄ ou F.FWD ▶ Pour arrêter, presser STOP ■.
- Presser PLAY ▶ et la fecture commence.
- Ajuster le son avec les réglages VOLUME (3) e DYNAMIC BASS BOOST @ et, sur AZ 8440, avec TONE (7) et SPATIAL (8).
- Arrêter la lecture en pressant STOP 

   et l'appareil est mis hors circuit. En pressant une seconde fois le porte-cassette s'ouvrira. Quand la bande est entièrement déroulée, les touches sont relâchées.

#### Seulement nour AZ 8440



- Pour la lecture sur la platine 2, placer la touche REVERSE Sur:
- inversion une fois, pour la lecture de toutes les deux faces de la cassette. À la fin de la première face, le sens le lecture est inversé et la magnétophone s'arrêtera à la fin de la deuxième face.
- inversion continue pour la lecture non-stop. Le magnétophone inversera le sens de lecture chaque fois en arrivant à la fin de la cassette. Pour arrêter, presser STOP ■.
- Choisir le sens de défilement avec la touche DIRECTION →. Les voyants DIRECTION <> indiquent le sens de défilement.
- On peut à chaque moment inverser le sens de défilement avec la touche DIRECTION .

#### LECTURE CONTINUE - la platine 2 suivie par la platine 1

- Placer le sélecteur POWER ON (6) sur TAPE.
- Presser les touches STOP 

   et introduire une cassette enregistrée dans les deux platines.
- Sur la platine 2, placer la touche REVERSE 
   Sur □ et choisir le sens de défilement avec la touche DIRECTION □. Seulement pour AZ8440.
- Presser PLAY ➤ de la platine 2 et PAUSE II et PLAY ➤ de la platine 1: alors la platine 2 commencera la lecture et la platine 1 restera immobile. Au moment où la platine 2 s'arrête (à la fin de la cassette ou si STOP ■ a été pressée), PAUSE II se relâche la platine 1 commencera la lecture.
- Arrêter la lecture en pressant STOP 
   et l'appareil est mis hors circuit.

Français

#### **RÉCEPTION RADIO**

- Placer le sélecteur POWER ON (6) sur RADIO
- Ajuster le son avec les réglages VOLUME ③ et DYNAMIC BASS BOOST

   éet, sur AZ 8440, avec les réglages TONE ⑦ et SPATIAL ⑥.
- Choisir la gamme d'ondes à l'aide du sélecteur BAND (g).
   (LW et SW pas sur tous les modèles)
- Rechercher l'émetteur avec le bouton TUNING (1)
- Pour la FM, sortir l'antenne télescopique, puis l'incliner et l'orienter convenablement. Si l'intensité du signal FM reçu est trop fort (proximité d'un émetteur), réduire la longueur de l'antenne.
- Pour la AM/MW et LW, l'appareil est équipé d'une antenne incorporé, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser l'antenne télescopique. Onenter l'ensemble de l'appareil.
- Pour la SW, sortir l'antenne télescopique et la placer en position verticale. On peut modifier la longueur de l'antenne

#### GÉNÉRAL

- Le lecteur de CD et les platines cassette sont équipés de coussinets autolubrifiants qui ne doivent pas être hui'és ni graissés
- Une peau de chamois légèrement humidifiée suffit pour le nettoyage de le hoîtrer
- N'utilisez aucun produit de nettoyage que pourrait endommager le boîtier
   Ne la inspansa l'apparent le produit de nettoyage que pourrait endommager le boîtier
- Ne laissez pas l'appareil, les piles, les CD et les cassettes, même pendant une courte durée, à la lumière directe du soleil ou dans des endroits sujets à des températures élevées, comme par exemple à proximité d'appareils de chauffage
- N'exposez pas l'appareil, les piles, les CD et les cassettes à l'humidité ou à la pluie

#### **ENTRETIEN DU LECTEUR DE CD**

• Ne jamais toucher ou nettoyer la lentille (3)




 La lentille risque de s'embuer lorsque le lecteur passe d'une pièce froide à une pièce chaude. Alors la lecture n'est pas possible. Ils pas netto; ar la lentille et attendre que le lecteur soit revenu à la température ambiante.

#### **ENTRETIEN DE LES PLATINES CASSETTE**

Afin de maintenir une bonne qualité d'enregistrement et de lecture, nettoyer les pièces (A. C. indiquées dans la figure toutes les 50 haures environ ou, en moyenne, une fois par mois

- Ouvrir le portecassette avec STOP ■
- Utiliser un coton tige imbibé légèrement d'a'cool, ou d'un produit prévu à cet effet.
- Presser PLAY ➤ et nettoyer les galets presseur (c)
- Presser PAUSE II et nettoyer les cabestans (B) et les têtes magnétiques (A)
- Après le nettoyage, pressar STOP ■

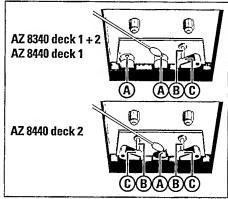

 Pour le nettoyage des têtes (a), on peut également passer une cassette de nettoyage.

## 8. DÉPISTAGE DES PANNES

#### DÉPISTAGE DES PANNES

Si une panne se produit, vérifiez d'abord les symptômes ci-dessous avant de faire appel à un réparateur Si vous ne pouvez trouver de solution au problème à l'aide de ces conseils, adressez-vous à votre revendeur ou au service.

AVERTISSEMENT
N'essayez en aucun cas d'effectuer la réparation de l'appareil vous-même, car vous perdriez tout droit en matière de garantie.

ROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	REMÈDE
Pas de son	- Le VOLUME n'est pas ajusté	Ajuster le VOLUME
	- Le casque est branché	Débrancher le casque
	- Les piles sont vides	<ul> <li>Remplacer-les par des piles neuves.</li> </ul>
	- La position des piles est incorrecte	Replacer les piles correctement.
	Le câble secteur n'est pas correctement branché	Brancher le câble secteur correctement
Mauvaise réception radio	- Les signaux radio sont faibles	Orienter l'antenne pour une meilleure réception:     FM: incliner et tourner l'antenne télescopique     AM (MW/LW): orienter l'appareil     SW: sortir l'antenne télescopique verticalement
	Parasites dus à la proximité d'équipements électriques tels des téléviseurs, magnétoscopes, ordinateurs, thermostats, lampes fluorescentes, moteurs, etc.	Eloigner l'appareil radio des équipements électriques perturbateurs.
Indication NO DISC ou ERROR	- Le CD est fortement rayé ou sale	<ul> <li>Remplacer ou nettoyer le CD, voir Lecteur CD</li> </ul>
	- Pas de CD dans le tiroir de CD	Introduire un CD
	- Le CD a été placé à l'envers	<ul> <li>Introduire le CD, côté inscrit vers le haut</li> </ul>
	- La lente laser est embrumée	<ul> <li>Attendre que la lente laser se soit acclimatée</li> </ul>
Le CD saute des plages	– Le CD est endommagé ou sale	Remplacer ou nettoyez le CD
	- Le mode SHUFFLE ou CD PROGRAM est actif	Annuler le mode SHUFFLE ou CD PROGRAM
L'enregistrement ne fonctionne pas	- Les ergots de la cassette sont cassés	Appliquer un morceau de ruban adhésif sur l'ouverture
Mauvaise qualité du son de la casset	te — De la poussière et des impuretés secsont déposées sur les têtes, le cabestan ou le galet de pression	<ul> <li>Nettoyer les têtes, le cabestan et le galet de pression, voir 'Entretien'</li> </ul>

Français Deuts

lederlands

Español

Italiano

Svenska

Suom



3140 105 20322





TC text EvM 9352